

Будьте аккуратны, с непривычки поклейка может показаться трудоемкой, но если четко следовать инструкции - все получится! Если вы не уверены в своих силах, сообщите об этом вашему менеджеру и пригласите профессионального оклейщика.

ЕСЛИ ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ, СРАЗУ ЗВОНИТЕ НАМ, И МЫ ВСЁ ВАМ РАССКАЖЕМ!



Дополнительная информация. При монтаже обоев с использованием клея сторонних производителей либо при избыточном нанесении клея допустимо легкое отделение красящего пигмента верхнего слоя обоев (до 15% в зависимости от степени насыщенности цвета). Данный эффект может возникнуть из-за нарушения полимеризации внешнего слоя обоев в связи с химическим взаимодействием внешнего слоя с элементами клеевого состава.

При возникновении данной ситуации избегайте дополнительных воздействий на элементы обоев, подверженные отделению пигмента. Эффект исчезает после полного просыхания полотен обоев, что может занять до 21 дня в зависимости от степени влажности в помещении, количества и химического состава нанесенного клея.




Видеоинструкции по монтажу шовных и бесшовных обоев на канале студии WALL STREET

**+7 915 496-88-81 мессенджеры; +7 800 222-80-37 бесплатный звонок
+ 7 916 292-28-47 консультация по монтажу
info@wallstreetstudio.ru**

www.wallstreetstudio.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ НЕОБЫЧНЫХ ОБОЕВ WALL STREET

Поклеить бесшовные и шовные обои можно самостоятельно. Для этого следуйте этой инструкции и будьте аккуратны; если вы пропустите какой-то шаг, мы не сможем возместить вам испорченные обои или интерьер.

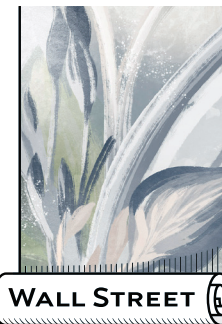

ДЛЯ НАЧАЛА ВСЁ ПРОВЕРЬТЕ

После получения и перед началом монтажа разверните обои на чистой плоской поверхности и проверьте обои на предмет их соответствия параметрам заказа:

- 1 по количеству полос и рисунку
- 2 по размерам (замерьте полотна обоев)
- 3 по цвету (при наличии цветопробы сравните с печатным образцом)
- 4 на наличие дефектов и любых явных недостатков

Белые полосы по краям комплекта обоев носят технический характер (размещение технической информации, удобство монтажа, сохранность полотна при транспортировке), подлежат обрезке в процессе монтажа обоев.

При наличии несоответствия свяжитесь с вашим менеджером. Мы не сможем принять ваши претензии, если вы заметите несоответствия комплекта обоев после начала работ по монтажу. После монтажа обои возврату не подлежат.

! СРОК ХРАНЕНИЯ ОБОЕВ ДО МОНТАЖА - НЕ БОЛЕЕ 6 МЕСЯЦЕВ

Обои должны храниться в горизонтальном положении, защищенными от атмосферных осадков и почвенной влаги, в теплом сухом помещении на расстоянии не менее 1 м от отопительных устройств. По возможности заказывайте обои незадолго до поклейки. Свежие обои клеятся намного лучше, чем после долгого хранения.

ДЛЯ МОНТАЖА ВАМ ПОНАДОБЯТСЯ:



Средства:

1. Грунтовка глубокого проникновения с антигрибковыми добавками;
2. Клей для тяжелых флизелиновых обоев и стеклообоев (лучше покупать в комплекте с обоями рекомендованный, уже готовый к применению, но возможно применять аналогичного качества)

Инструменты:

3. Чистая сухая тряпка, 4. Обойный нож, 5. Валик или кисть для нанесения клея;
6. Специальный клей для стыков, 7. Мягкий резиновый валик или шпатель для разглаживания, 8. Рулетка; 9. Карандаш; 10. Уровень (Ватерпас); 11. Стремянка.



ПОДГОТОВЬТЕ ПОВЕРХНОСТЬ К МОНТАЖУ


Правильно подготовленная поверхность для оклейки обоями должна быть сухая, ровная и однотонная. Освободите стену от красок и лаков, старых обоев, ДСП и ДВП. Мы не рекомендуем наклеивать обои на старые обои, окрашенную или рельефную поверхность, так как последствия могут быть непредсказуемыми. Неравномерная окраска поверхности будет просвечивать сквозь новые обои. Неровности стены необходимо заштукатурить или зашпаклевать. После выравнивания поверхности нанесите последовательно 2 слоя грунтовки, в помещениях с повышенной влажностью лучше использовать грунтовку с антигрибковыми добавками.

- ❗ **Важно! Каждый слой шпаклевки и грунтовки должен высохнуть в соответствии с инструкцией по применению средства. Закройте окна и избегайте сквозняков во время монтажа и в течение суток после оклейки.**

МОНТАЖ БЕСШОВНЫХ ОБОЕВ

Сверните обои в вертикальный рулон и поставьте его в том месте, от которого вы планируете начать наклеивание обоев. Нанесите клей на 1 - 1,5 м стены. Разверните рулон на 1- 1,5 м материала, прижмите плотно к стене, на которую нанесен клей. Проверьте ровность расположения обоев. Постепенно разгладьте полотно обоев с помощью обойного резинового валика или шпателя горизонтальными движениями от начала поклейки. **Избегайте изгибов и заломов полотна!**

- ❗ **Нанесите клей на следующие 1 - 1,5 м стены, разверните рулон на 1 - 1,5 м, разгладьте. Продолжайте постепенно наносить клей, разворачивать обои и разглаживать их по стене.**

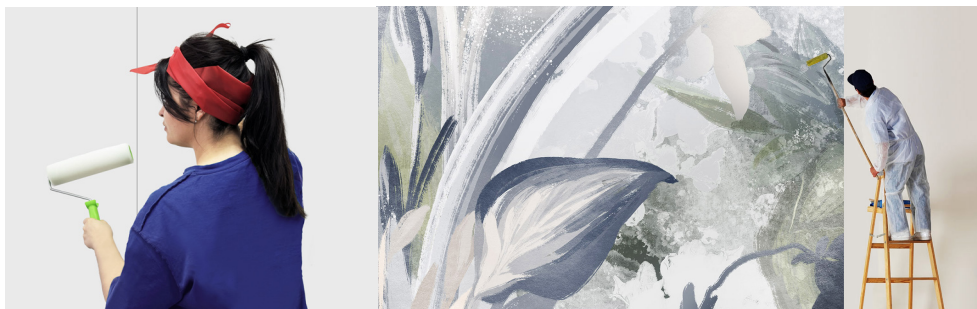

- ❗ **Важно! Не допускайте попадания клея на лицевую сторону обоев!**

После поклейки и разглаживания всего полотна тщательно прокатайте всю поверхность обоев резиновым обойным валиком в направлении от середины к краям. Не нажимайте слишком сильно, чтобы не повредить печатное покрытие и фактуру обоев. Излишки обоев по краям очень аккуратно обрежьте при помощи острого канцелярского ножа и шпателя.

МОНТАЖ ШОВНЫХ ОБОЕВ



С помощью рулетки измерьте ширину обоев и нанесите на стену вертикальную линию под первую полосу. Разметка будет ориентиром для наклеивания.

- ❗ **Важно! Не нужно наносить клей сразу во все секции. Иначе он высохнет слишком рано.**

С помощью валика или кисти нанесите клей на стену в разметку под первую полосу обоев.

Аккуратно приложите первую полосу к стене в разметку, где нанесен клей. Убедившись, что полоса легла ровно по разметке, разгладьте обои резиновым валиком или шпателем в направлении от середины полосы к краям.

- ❗ **Важно! Для разглаживания обоев используйте мягкие валики! Не нажимайте слишком сильно, чтобы не повредить фактуру обоев и печатное покрытие. Избегайте изгибов и заломов полотна!**

Нанесите клей на стену там, где будет вторая полоса. По краям используйте кисть и нанесите клей тонким слоем.



- ❗ **Важно! Не допускайте попадания клея на лицевую сторону обоев!**

Аккуратно приложите вторую полосу встык с первой и совместите рисунок. Убедившись, что рисунок совпал по всей высоте, разгладьте полотно валиком от стыка к открытому краю сверху и снизу одновременно.

- ❗ **Важно! Полосы нужно наклеивать точно встык, совмещая рисунок без нахлеста. Стыки нельзя затирать, их нужно разглаживать мягким валиком.**

Таким же образом наклейте следующие полосы. При необходимости подклейте стыки специальным клеем для стыков. Избегайте попадания клея на лицевую поверхность!

Излишки обоев по краям очень аккуратно обрежьте при помощи острого канцелярского ножа и шпателя.

Если требуется дополнительная защита поверхности (например, в детской, на кухне или в ванной комнате), можно покрыть поверхность обоев матовым лаком на водной основе.

- ❗ **Важно! Покрывайте лаком, только убедившись в полном высыхании обоев после монтажа. Если не досушить, то под обоями может развиваться плесень.**