

# необычная плитка

WALL STREET

## Инструкция по монтажу

Сделать монтаж необычной плитки можно самостоятельно. Главное - внимательно прочитайте эту инструкцию и будьте аккуратны, ведь каждая плитка уникальна.

### 1 Для начала всё проверьте



Перед началом монтажа проверьте плитку по рисунку, количеству и качеству.

К комплекту прилагается бумажная схема расположения плиток. Выложите на полу панно из плитки согласно схеме и рисунку. Каждая плитка пронумерована с обратной стороны. Стрелка на плитке указывает на верх изделия.

#### ВАЖНО!

- Убедитесь, что нет повреждений и несоответствия рисунка
- Не кладите плитку на плитку
- Не кладите плитку на пол изображением вниз
- Берегите лицевую сторону плитки от абразивов
- **ВСЕ ПРЕТЕНЗИИ ПО КАЧЕСТВУ ПРИНИМАЮТСЯ ТОЛЬКО ДО УКЛАДКИ ПЛИТКИ**

### 2 Подготовьте поверхность к монтажу



Керамическую плитку можно монтировать на бетон, оштукатуренную стену, гипсокартон. Подготовку поверхности делайте согласно нашей памятке по подготовке стен.

Поверхность должна быть выровнена. Не допускается монтаж плитки на изогнутые или неровные поверхности.

### 3 Вам понадобятся:



1. Клей Ceresit cm 11 plus \ LITOKOL (1 уп на 6 кв.м.)
2. Емкость для клея
3. Строительный миксер
4. Шпатель гребенка и плоский
5. Уровень
6. Крестики для плитки
7. Губка
8. Плиткорез
9. Резиновый шпатель для стыков
10. Затирка Ceresit \ LITOKOL


# Необычная плитка



## Инструкция по монтажу

Сделать монтаж необычной плитки можно самостоятельно. Главное - внимательно прочитайте эту инструкцию и будьте аккуратны, ведь каждая плитка уникальна.

### 4 Монтаж плитки

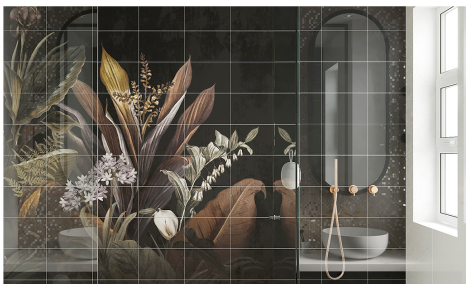

**Важно!** Чтобы плитка не съезжала под своим весом, снизу должен быть упор. Используйте пол, столешницу или поставьте временный уголок из алюминиевого профиля.

- Разведите плиточный клей **1** в емкости для клея **2** при помощи строительного миксера **3** согласно инструкции на упаковке.

- Нанесите плиточный клей на стену с помощью широкого шпателя **4**. Снимите излишек клея гребенчатым шпателем **4**.

- Возьмите крайнюю нижнюю плитку, аккуратно и равномерно нанесите на внутреннюю поверхность слой плиточного клея толщиной 3 мм с помощью широкого шпателя, снимите излишек клея гребенчатым шпателем.

- Прижмите плитку с нанесенным клеем к стене.

- Проверьте ровность укладки с помощью уровня **5**.

- Повторите действия со следующей плиткой нижнего ряда. Между плитками устанавливайте крестики **6**.

- Влажной губкой **7** удалите излишки плиточного клея, не допуская его высыхания.

**Важно!** Не допускайте попадания плиточного клея на наружную поверхность плитки!

- Для обрезки плиток при необходимости используйте плиткорез **8**.

- Не ранее чем через 24 часа после укладки плитки затрите межплиточные швы с помощью затирки **10**. Используйте готовую затирку или разведите по инструкции. С помощью силиконового/резинового шпателя **9** аккуратно нанесите затирку в швы или затрите руками в резиновых перчатках.

**Важно!** Не используйте для укладки швов клиновую систему выравнивания плитки СВП!!! В случае использования СВП гарантия на изделие отменяется!


**Важно!** Нельзя использовать эпоксидную затирку. Замишивайте такое количество затирки, которое можете положить за 10-15 мин. 10-15 минут наносите затирку, после этого сразу смойте её до застывания.


**Важно!** Не допускайте попадания затирки на наружную поверхность плитки, чтобы не повредить защитный слой.


**Важно!** Нельзя использовать металлический инструмент при работе с лицевой стороны плитки.

**Важно!** При попадании плиточного клея или затирки на лицевую сторону плитки, немедленно очистите её с помощью мягкой влажной тряпки.

Если у вас есть вопросы, звоните или пишите:

 +7 (495) 374-55-50

 Горячая линия:  
+7 (800) 222-80-37

 +7 915-496-8881

 [info@wallstreetstudio.ru](mailto:info@wallstreetstudio.ru)

 [viktorvidenwallstreet](https://t.me/viktorvidenwallstreet)

 [viktorviden](https://www.instagram.com/viktorviden)

 [plitka.wallstreetstudio.ru](https://www.plitka.wallstreetstudio.ru)

