

WALL STREET
интерьерные решения

НЕ ОБЫЧНЫЕ НЕ ОБОИ *для ванной*





Виктор Виден,

основатель студии
WALL STREET

Когда мои знакомые видят обои в ванной – у них сначала ломается мозг.

“**ЧТО**
это такое?!

спрашивают
они

“**КАК**
это сделано?



Мне становится смешно))
И немножко стыдно.
Зачем я издеваюсь над
человеком? Понятно же,
что делать обои в ванной
никакой нормальный
человек не станет.

Точнее, не стал бы
раньше. Когда обои
были обычными. Те,
к которым все привыкли.
Те, что продаются в
обойных магазинах.
Но это было раньше.




 viktorviden

Первое, что
приходит в голову
почти каждому:



**Так они же
отвалятся!**

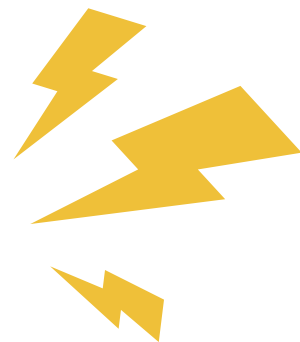

И это правда. Раньше так
и было.

Может быть вы не знали,
но с 2008 года в России
велись технологические
разработки, чтобы
сделать обои гораздо
лучше. Не только
красивее, но и лучше
во всех смыслах.

Такие, чтобы они не
выгорали на солнце,

не было некрасивых стыков, необходимости
совмещать рисунок и даже, чтобы их не царапали
кошки.

ПОЧЕМУ

обои нельзя было клеить в ванной раньше?

- 1** они были бумажные, а бумага размокает от воды
- 2** мешали стыки – при попадании в шов воды – они отклеивались
- 3** рисунок на обоях размывался от воды



viktorviden

Чтобы решить все эти недостатки, **командой российской студии Wall Street** были созданы **необычные обои**. За последние 5 лет были проведены **сотни испытаний**. И необычные обои уже украшают интерьеры санузлов у нескольких десятков первых рискнувших.



Так что же позволило добиться такого результата, что теперь **необычные обои можно прекрасно использовать в ванной?**

01

Разработана **технология бесшовных обоев**. Необычные обои производятся сразу по размеру стены без всяких стыков и швов. Поэтому вода не может попасть к стене и позволить обоям отклеиться. Она в любом случае останется на поверхности обоев.

02

При производстве необычных обоев теперь не используется бумага. **В качестве основы используется флизелин** – он спокойно выдерживает намокание. И не разрушается от воды.

03

В качестве основного состава необычных обоев используется **тонкий слой штукатурки**. Да-да, той самой штукатурки, которую вы используете для выравнивания стен. Штукатурка не боится воды, и от намокания полностью сохраняет первоначальные свойства.

04

Разработано специальное **защитное покрытие “стендекс”**, которое дополнительно защищает весь этот “пирог” не только от воды, но и от других возможных попыток повреждения.





Теперь понимаете?

Флизелин – основа необычных обоев – не боится воды!

Штукатурка – не боится воды!

Защитный слой – защищает внешнюю поверхность необычных обоев еще дополнительно!

Всё! **У воды нет шансов!**

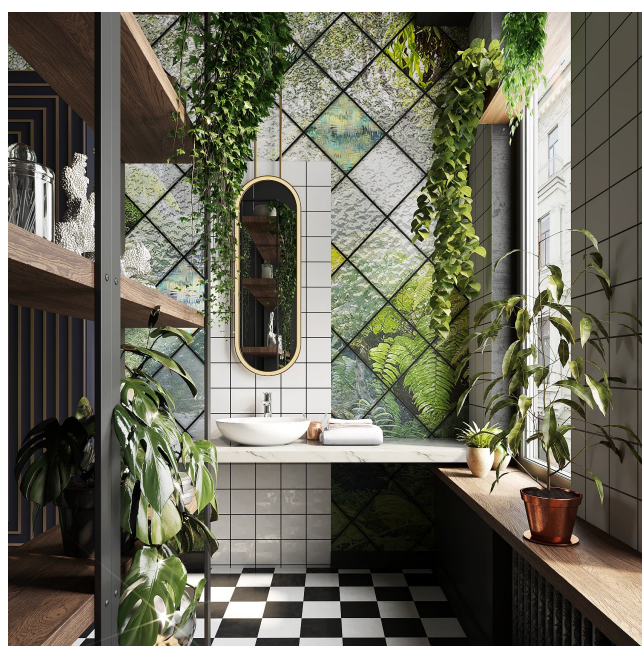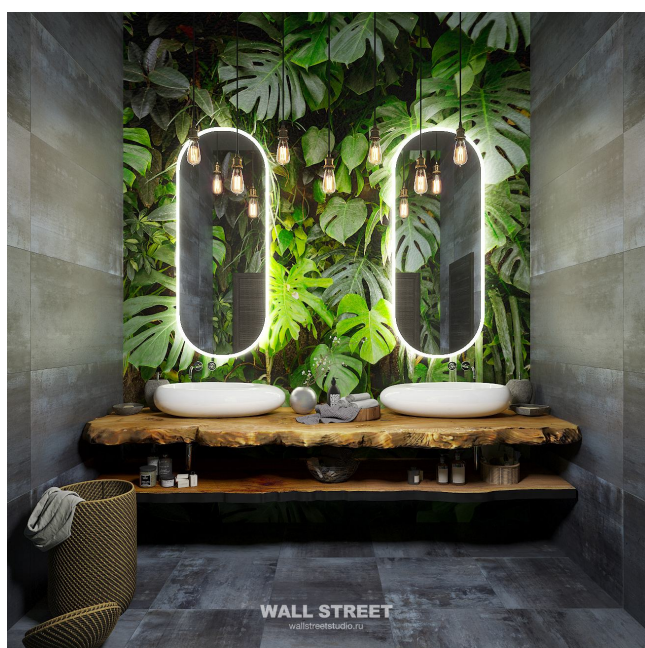

Именно эти новые, в общем-то не хитрые и вполне понятные любому человеку, технологии позволяют делать такую красоту. И не бояться, что обои развалятся, отклеятся и вообще весь ремонт придется переделывать.

Какие же материалы выбрать для ванной или санузла?



viktorviden


Итак, запоминайте: **для ванной — материалы Nizza, Corsica, Santorini, Sicily.**

Обязательно **с защитой Stendex.** Конечно, если вы не скроете от моих коллег, что подбираете обои для ванной, то они и сами подскажут вам какой материал выбрать.

*для красивых
интерьеров
с любовью*



viktorviden

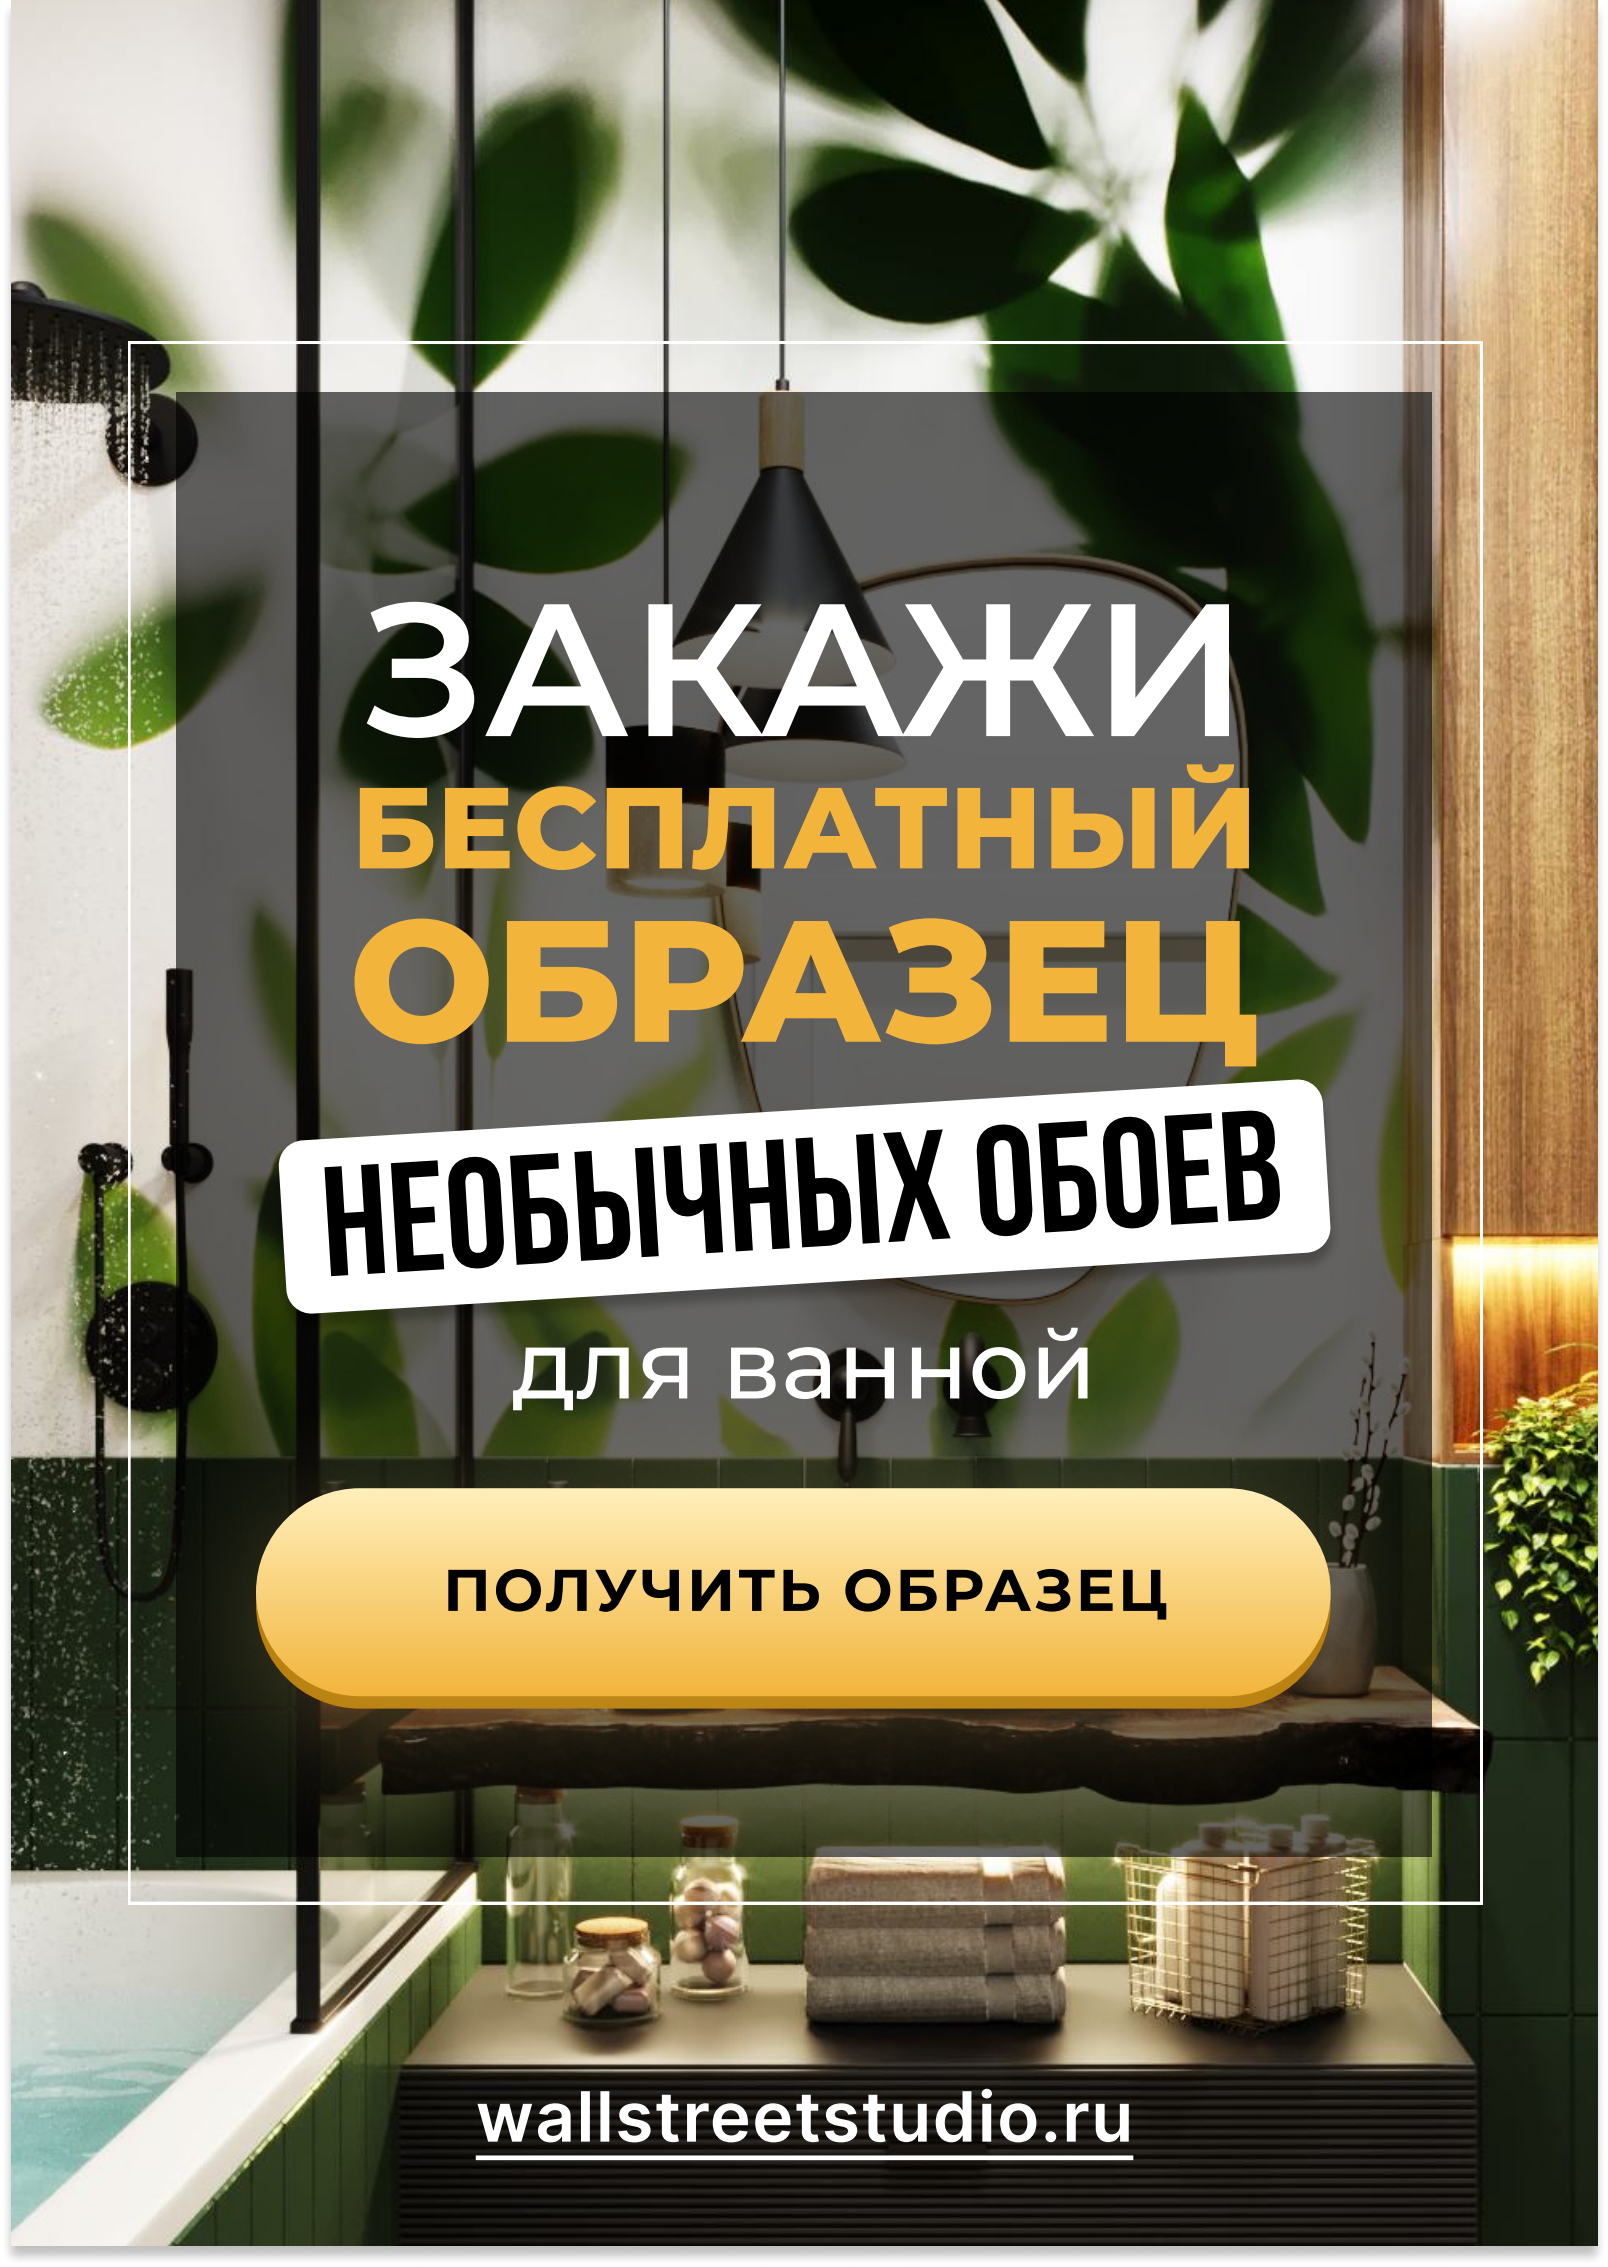

ЗАКАЖИ БЕСПЛАТНЫЙ ОБРАЗЕЦ

НЕОБЫЧНЫХ ОБОЕВ

для ванной

ПОЛУЧИТЬ ОБРАЗЕЦ

wallstreetstudio.ru